

Wahl der FM-Empfindlichkeits-Scanstufe



FM-Senderempfindlichkeit einstellen: 1, 2 oder 3



FM / DAB-Speicher speichern



FM / DAB-Speicher löschen



Löschen Sie alle UKW / DAB-Speicher



Aktualisieren Sie die verfügbaren DAB-Sender



Löschen der verfügbaren DAB-Sender



FM Mono- Umschalter



Bluetooth-ID trennen



Frage nach der Bluetooth-ID



Frage nach dem Bluetooth-Passwort



Speichern des aktuellen Modus als idealen Modus ein



Auto Power ON für MASTER einstellen



Auto Power ON für Aux Line-Ausgang einrichten



MASTER-Lautsprecher-Ausgangspegel einstellen: niedrig



Ausgangspegel des MASTER-Lautsprechers: mittel-niedrig



Ausgangspegel für den MASTER-Lautsprecher: mittelhoch



Setup MASTER Lautsprecher Ausgangspegel: max



Setup MASTER Lautsprecher Ausgang Mono



Setup MASTER Lautsprecher Ausgang Stereo



Version



Audioquellen


FM-Empfindlichkeit

entfernen aller FM / DAB-Speicher

entfernen aus der Liste der UKW / DAB-Speicher

automatisches Einschalten

EIN AUS

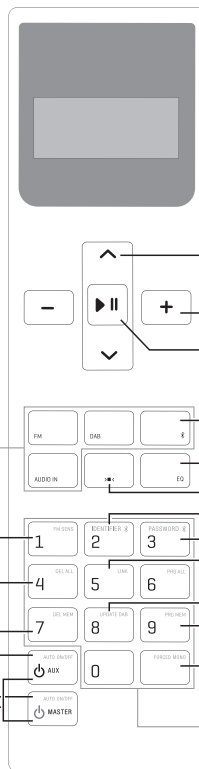

UKW / DAB nächster / vorheriger Sender (lang drücken)
FM / DAB nächster / vorheriger Speicher (kurzes Drücken)
BT Lied vorwärts / rückwärts

Lautstärke

BT-Wiedergabe / Pause

langer Tastendruck trennt die Bluetooth-Audio-Verbindung (A2DP)

EQ

Ideal Modus

BT-Kennung (Lesen)

BT Passwort (Lesen)

Bluetooth-Audio trennen (A2DP)

Aktualisieren der verfügbaren DAB-Sender
hinzufügen zum UKW / DAB-Speicher

Mono Umschaltung

manuelles Wählen für Direkttasten FM
(z. B. 96,4 MHz)

direkter Zugriff auf einen der FM-Speicher (1-10)

manuelle Auswahl der belegten DAB-Dienste
(z. B. die Nummer 46 in der Liste)

