




FM/DAB DISPLAY


“Quick reference guide”



FM/DAB DISPLAY

“Guía de referencia rápida”

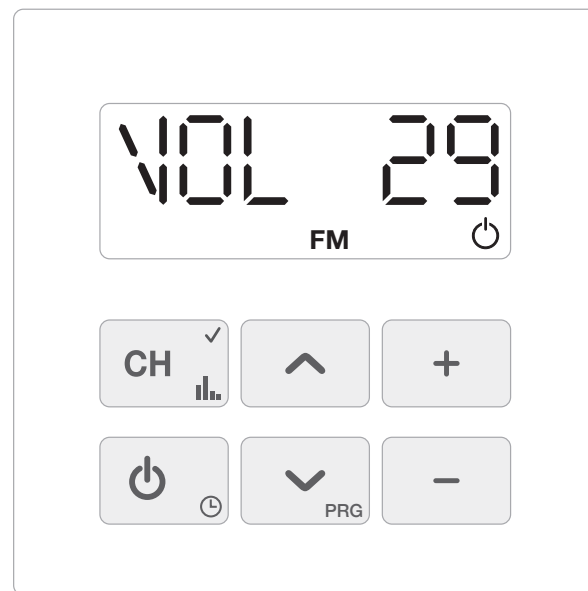

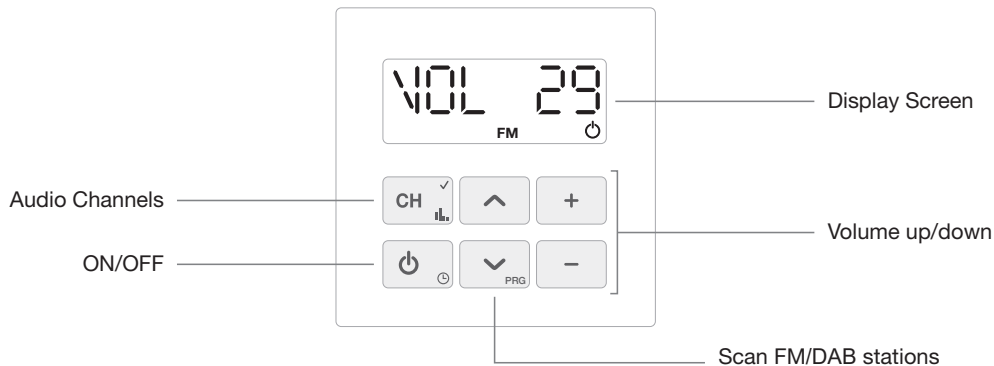

1. Installation Menu

Please take note that the **FM/DAB DISPLAY** Control Unit must be in OFF mode.

1.1. Activate Installation Menu

Press the keys for 6 seconds.



1. Menú de Instalación

Por favor tenga en cuenta que el mando **FM/DAB DISPLAY** esté apagado.

1.1. Active el Menú de Instalación

Pulse durante 6 segundos las teclas.

1.2. Installation Menu Options

1.2. Opciones Menú de Instalación




Installation Menu Menú Instalación	I N S T	
Language Idioma	E N G E S P F R A G E R	
Stereo / Mono	S T E R E O M O N O	L 2 M O N L 2 S T L 2 M I X
Audio Output Salida Audio	B O H A I G O H A L I N E R A P S L A V E	L 1 Input Level Entrada L1 N O R A R L P R O F O T H E R
Balance	B A L - 1 5 B A L + 1 5	L 2 Input Level Entrada L2 N O R A R L P R O F O T H E R
Volume limit Límite Volumen	M A X 0 0 M A X 9 9	L - I N 1 B T T V F A - C E N
Menu Lock Bloqueo Menú	L O C K U N L O C K	L - I N 2 B T T V F A - C E N
L1 Enable Activar L1	L 1 O N L 1 O F F	L - I N 1 L - I N 2
L2 Enable Activar L2	L 2 O N L 2 O F F	F M C e n t r a l L - I N 1 L - I N 2
L1 Stereo/Mono	L 1 M O N L 1 S T L 1 M I X	T e r m i n a l 0 R A P F a c t o r y R e s e t R E S E T V e r s i o n V E R S

2. User Menu

Please take note that the **FM/DAB DISPLAY** Control Unit must be in OFF mode.


2.1. Activate User Menu

Press the key for 3 seconds.

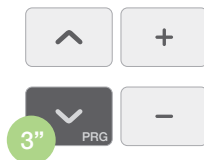

1.2. User Menu Options

1.2. Opciones Menú de Usuario

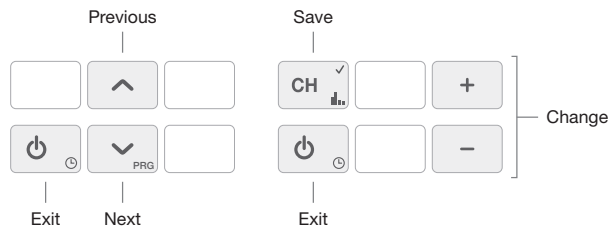

2. Menú de Usuario

Por favor tenga en cuenta que el mando **FM/DAB DISPLAY** esté apagado.

1.1. Active el Menú de Usuario

Pulse durante 3 segundos la tecla.

User Menu Menú de Usuario	U S E R
FM Autoscan	R U T O
FM Mem. Delete Borrar Mem. FM	D E L
FM Forced MONO FM Recep. MONO	S T E R E O M O N O
FM Sensitivity Sensibilidad FM	S E N S 1 S E N S 2 S E N S 3
Do not Disturb No Molestar	N O C A L L C A L L

Call Volume Volumen Avisos	C A L L O O	...
Light ON Luz ON	L O N	1 ... 5

3. Keyboard Shortcuts

Please take note that the **FM/DAB DISPLAY** Control Unit must be in ON mode.

3.1. Program/delete FM/DAB Memory




3.2. Save/Set Ideal Mode



3.3. Equalization Mode




3.4. Timer

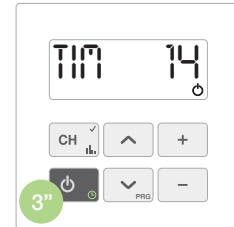

Delete




Set

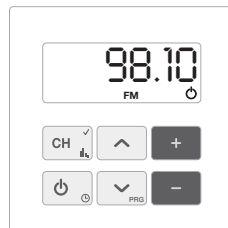

3.5. FM Autoscan




3.6. FM Forced MONO ON/OFF

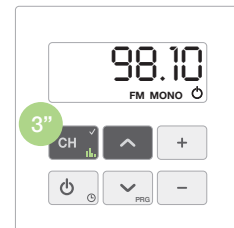

4 . Basic Installation

4. Instalación Básica

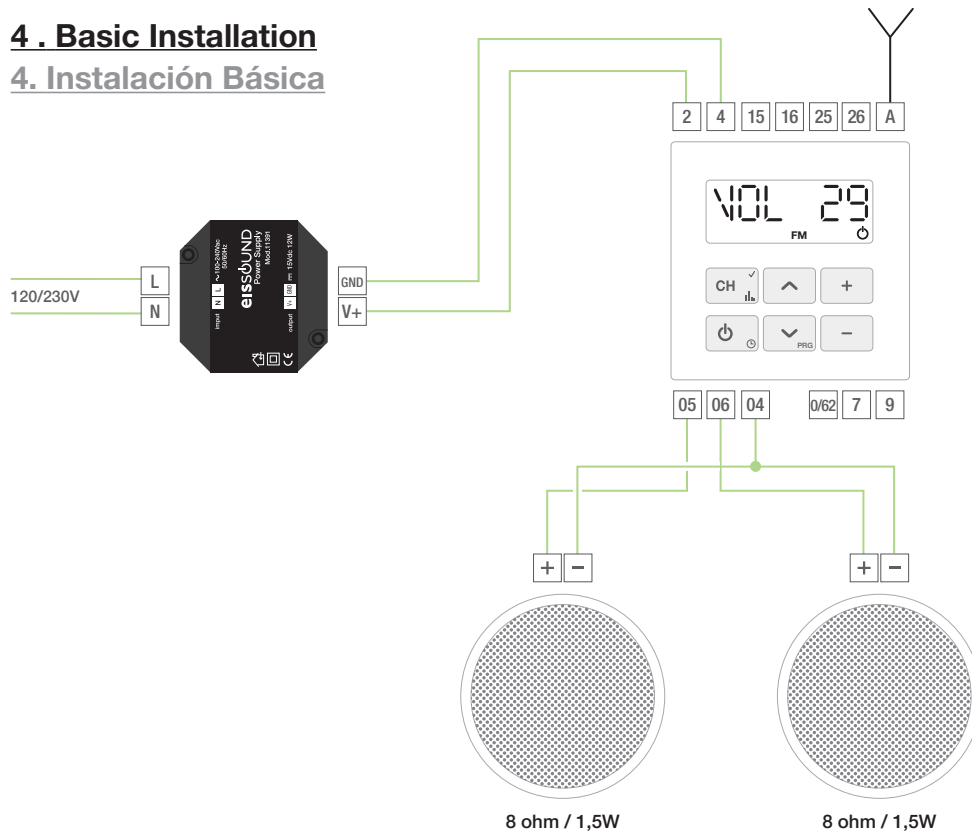

eissound

Pol. Malpica - Grupo Quejido 87-88
50016 Zaragoza - SPAIN
Tel. +34 976 46 55 50 Fax +34 976 46 55 59
marketing@eissound.com
www.eissound.com

KBSOUND

6550 St. Augustine Rd. Suite 305
Jacksonville, FL 32217 (USA)
info@kbsound.com
www.kbsound.com

