


IT ACCESSORIO PER IL TELECOMANDO Riferimento rapido

Chiedere il livello di scansione della sensibilità FM	1  2"	Chiedi la password Bluetooth	3  6"
Impostazione del livello di scansione della sensibilità della stazione FM: 1 o 2 o 3	1  6" 2  6" 3  6"	Imposta la modalità corrente come modalità ideale	 2"
Memorizzare la memoria FM / DAB	9  2"	Imposta Auto Power ON per MASTER	 2"
Cancella la memoria FM / DAB	7  2"	Imposta Auto Power ON per Aux Line Output	 2"
Cancella tutte le memorie FM / DAB	4  6"	Imposta il livello di uscita del diffusore MASTER: basso	1  6"
Aggiorna le stazioni DAB disponibili	8  6"	Imposta il livello di uscita del diffusore MASTER: medio-basso	2  6"
Ripristina le stazioni DAB disponibili	0  6"	Imposta il livello di uscita del diffusore MASTER: medio-alto	3  6"
FM Forced Mono	C  6"	Imposta il livello di uscita del diffusore MASTER: max	4  6"
Scollegare l'ID Bluetooth	5  6"	Imposta l'uscita del diffusore MASTER Mono	1  6"
Chiedi l'ID Bluetooth	2  6"	Imposta l'uscita del diffusore MASTER Stereo	2  6"
		Versione	3  6"

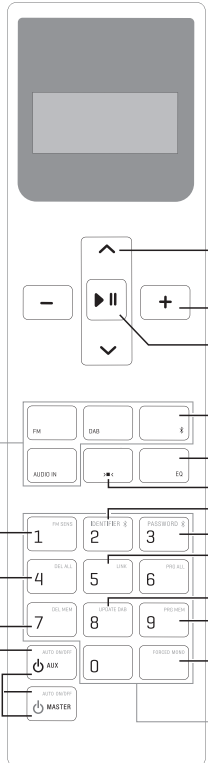

FM / DAB successivo / stazione precedente (pressione lunga)
 FM / DAB successivo / memoria precedente (pressione breve)
 BT avanti / indietro canzone
 volume
 BT play / pause
 la pressione prolungata dei tasti disconnette l'audio Bluetooth (A2DP)
 pareggiamento
 modalità ideale
 identificatore BT (leggi)
 password BT (leggi)
 disconnetti Bluetooth Audio (A2DP)
 aggiorna le stazioni DAB disponibili
 aggiungi all'elenco delle memorie FM / DAB
 forzato mono
 selezione manuale per la codifica diretta FM (ad esempio 96,4 MHz)
 accesso diretto a una memoria FM (1-10)
 selezione manuale per il servizio DAB a chiave diretta (ad esempio il numero di servizio 46 nell'elenco)

fonti audio
 sensibilità FM
 rimuovere tutte le memorie FM / DAB
 rimuovere dalla lista delle memorie FM / DAB
 auto-accensione
 ACCESSO SPENTO

9  6 
 4  6 
 7  FM 
 4  FM 
 4  6 
 4  DAB 