


PT Guia Rápido das Referencias do **CONTROLO REMOTO**

Pedir para fazer scan ao nível de sensibilidade FM



Fazer setup FM ao nível de sensibilidade da estação: 1 ou 2 ou 3

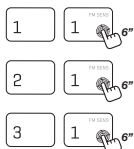

Guardar FM/DAB memória



Apagar FM/DAB memória



Apagar todas FM/DAB memórias



Actualizar DAB estações disponíveis



Reset DAB estações disponíveis



FM Mono Forçado



Desligar Bluetooth ID



Pedir Bluetooth ID



Pedir Bluetooth password



Activar o modo actual como modo ideal



Activar Auto Power ON para o MASTER



Activar Auto Power ON for Aux Line Output



Activar MASTER altifalante nível de saída: baixo



Activar MASTER altifalante nível de saída: medio-baixo



Activar MASTER altifalante nível de saída: medio-alto



Activar MASTER altifalante nível de saída: max



Activar MASTER altifalante saída Mono



Activar MASTER altifalante saída Stereo



Versão

